DINAMAP* *Compact*
Kurzanleitung

Menübereich des Arbeitsdisplays

SPOT | Einstlg
NIBD | Alarme
Temp | Drucke

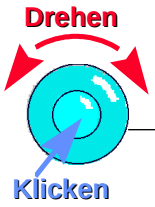

Funktionen der Drehmaus:
Aufsuchen der Schaltfläche durch Drehen
Anwählen der Schaltfläche durch Klicken
Ändern von Werten durch Drehen
Bestätigen geänderter Werte durch Klicken
Menü verlassen durch Klicken auf MENÜ

SPOT-Messung
NIBD, SpO_2 und Temperatur werden gemessen (wenn angeschlossen)
Klicke auf **SPOT**

Ergebnis manuell ausdrucken
Klicke auf **Drucke**

Neue Messung
Klicke auf **Lösche**,
dann auf **SPOT**

Laufende Messung abbrechen
Klicke auf **Lösche**

Temperatur - Messung
Klicke auf **Temp**

Auto/Man 3
Aufpumpdruck 180
MENÜ

Blutdruck - Messung
Manuelle Messung
Klicke auf **SPOT**
oder
Drücke Taste →

Permanent-Messung (5 min)
Drücke Taste →

Automatische Messung
Klicke im Hauptmenü auf **NIBD**
Klicke auf **Auto/Man**

Zyklus einstellen (1 - 90 min)
Klicke auf **3**
Zyklus durch Drehen einstellen
Gewählten Zyklus anklicken
Klicke auf **MENÜ**

Ergebnis manuell ausdrucken
Klicke auf **Drucke,**
dann auf **Werte**

Laufende Messung abbrechen
Drücke Taste →

SpO_2 - Messung *(nur Compact TS)*
Die Messung der partiellen Sauerstoffsättigung wird mit Anlegen des Sensors automatisch begonnen.

Pulston-Lautstärke und Mittelwert
Klicke im Hauptmenü auf **Einstlg**
Klicke auf **SpO_2**

SpO_2 | Konfig
Trend | Anzeige
Service | MENÜ

Mittelw 1
Lautst 5
MENÜ

Klicke auf **5** bzw. **1**
Lautstärke (AUS, 1 - 9) bzw.
Mittelwert (1 - 3) durch Drehen einstellen
Gewählten Wert anklicken
Klicke auf **MENÜ**

DINAMAP* *Compact*
Kurzanleitung

Sie haben noch Fragen? Rufen Sie mich gern jederzeit an!
Ihr Medizinprodukteberater
Ralph-Volker Doose ☎ **01 72 / 4 53 99 61**

Johnson&Johnson MEDICAL GMBH
Patienten Monitoring

SPOT | Einstlg
NIBD | Alarme
Temp | Drucke

SYS DIA MAD HF SpO_2 Lautst
180 130 140 160 AUS ↑ Auto
30 15 50 40 90 ↓ MENÜ

Alarme einstellen
Klicke im Hauptmenü auf **Alarme**

Manuelle Einstellung
Klicke auf gewünschten oberen/unteren Grenzwert
Grenzwert durch Drehen verändern
Gewählten Grenzwert anklicken

Automatische Einstellung
Klicke auf **Auto**
(Zuvor muß bereits eine Messung erfolgt sein)

Drucker
Klicke im Hauptmenü auf **Drucke**

Automatischer Ausdruck
Klicke auf **Auto/Man**
Klicke auf **MENÜ**

Anzeige
Im Arbeitsdisplay werden rechts die plethysmographische Kurve oder die letzten 3 Blutdruckwerte angezeigt.

Klicke im Hauptmenü auf **Einstlg**
Klicke auf **Anzeige**
Klicke auf **SpO_2 Kurve oder**
Klicke auf **3 NIBD**
Klicke auf **MENÜ**

Alarm Lautst.
5 Prüfen
MENÜ

Alarmlautstärke
Klicke auf **Lautst**
Klicke auf **5**
Lautstärke durch Drehen verändern
Gewählte Lautstärke anklicken
Klicke auf **MENÜ**

Trendspeicher
Klicke im Hauptmenü auf **Einstlg**
Klicke auf **Trend**
Klicke auf **Anzeige**

Ältere bzw. neuere Werte anzeigen
Klicke auf **Älter** bzw. **Neuer**

Feldinhalt ausdrucken
Klicke auf **Drck Seite**

Gesamten Trendspeicher ausdrucken
Klicke auf **MENÜ**
Klicke im Hauptmenü auf **Drucke**
Klicke auf **Trend**

Alarme/Fehlermeldungen
Im Arbeitsdisplay erscheint rechts wie im folgenden Beispiel eine Fehlermeldung.

Alarme 2 min stumm schalten
Drücke Taste →

Alarmgrenzwerte neu einstellen
Klicke auf **Alarme**

Fehlermeldung quittieren
Klicke auf **OK**

SYSTOLE ZU HOCH
Alarme OK